

Veiligheid eerst

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende.

1. LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.
2. Dompel het snoer, de stekker of de behuizing (motor) niet onder in water of een andere vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.
3. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
4. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het monteert, voordat u onderdelen verwijderd, voordat u het schoonmaakt en wanneer het niet in gebruik is.
5. Vermijd contact met bewegende delen.
6. Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker of nadat het apparaat niet goed functioneert of op enigerlei wijze is beschadigd. Retourneer het apparaat naar de fabrikant (zie garantie) voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische aanpassing.
7. Het gebruik van hulpstukken die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.
8. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen of tegen hete oppervlakken liggen.
9. Zorg er altijd voor dat de vergrendelingsklem van de sapcentrifuge is vergrendeld wanneer de sapcentrifuge in werking is.
10. Om los te koppelen, drukt u op schakelaar UIT en haalt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de motor volledig stopt voordat u hem demonteert.
11. Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de sapcentrifuge terwijl deze in werking is. Als voedsel vast komt te zitten in de opening, gebruik dan een voedselzuiger of een ander stuk fruit of groente om het vastgelegde voedsel naar beneden te duwen. Als deze methode niet mogelijk is, zet dan de machine uit, haal de stekker uit het stopcontact en haal de sapcentrifuge uit elkaar om het resterende voedsel te verwijderen.
12. Niet buitenshuis gebruiken.
13. Plaats het niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven.
14. Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan het beoogde gebruik.
15. Houd het apparaat schoon. Raadpleeg de instructies voor onderhoud en reiniging in deze handleiding.



Ken uw Omega



- | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| A. Behuizing | F. Pulpcontainer | K. Afsluitdop |
| B. Schoonmaakborstel | G. Sapkom | L. Grove sap zeef |
| C. Vergrendelhandgreep | H. Maalhuis | M. Sap zeef fijn |
| D. 2 tampers (hout 7 plastic) | I. Hopper | N. Twin Gear Persschroeven |
| E. Zeef | J. Afsluitring | |

Snelle start montage

Verbind de maalhuis met de behuizing door de borgclip met de klok mee te draaien (ongeveer 60 °). Plaats de hopper op de geleider.

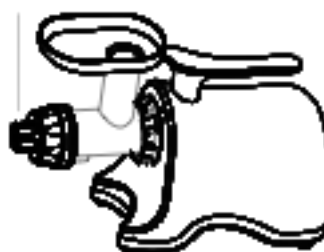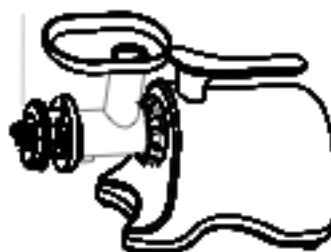

1. Voor sapfunctie:

- (A) Plaats de persschroef in het maalhuis. Plaats de sapzeef in het maalhuis.
- (B) Plaats de drumdop op het maalhuisuiteinde.
- (C) Plaats de borgring op het maalhuis en draai deze linksom totdat deze stevig op zijn plaats klikt.
- (D) Bevestig de verstelbare drukdop op het uiteinde van de drumdop.

Draai naar rechts op de verstelbare drukdop voor maximale druk. Dit is het beste voor wortel, rode biet en de bladgroenten.

Draai naar links voor zacht fruit zoals sinaasappel, aardbei etc.

Plaats tijdens het persen de sapkom en de pulpkom onder het maalhuisuiteinde. Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de knop AAN. Plaats een paar stukjes gesneden fruit of groenten, een voor een in de hopper. Gebruik de tamper om het fruit of de groenten voorzichtig in de geleider te drukken. Laat de machine aan terwijl u de groenten/fruit toevoegt.



Plaats geen metalen voorwerpen in de vultrechter. Als het maalhuis verstopt is of de machine stopt met werken, drukt u 2 tot 3 keer op de achteruitnaaitoets om de verstopping te wissen. Druk nogmaals op de knop AAN om de normale werking te hervatten.

Schakel de juicer UIT voordat u accessoires verwisselt of bewegende delen aanraakt. Verwijder het maalhuis van het hoofdgedeelte door de borgclip tegen de klok in te draaien. Trek de persschroef naar voren om hem van het maalhuis te demonteren.

Was alle delen na het persen in warm zeepwater.

Plaats GEEN accessoires voor de sapcentrifuge in de vaatwasser.

Gebruik de juicer NIET langer dan 30 minuten achter elkaar.

2e versnelling punt 1e versnelling punt



Zorg ervoor dat de aangegeven onderdelen goed zijn uitgelijnd bij het combineren van de schone dubbele tandwielen.

Het niet goed uitlijnen kan leiden tot productstoringen en het genereren van overmatig geluid.

Sterilisatie en schoonmaken



U kunt de onderdelen grondig wassen door ze gedurende ongeveer 30 minuten onder te dompelen in warm water, verdund met een of twee druppels zuiveringszout of afwasmiddel.

REINIGINGSINSTRUCTIES

Was de persschroef en delen in warm zeepsop in uw gootsteen en spoel goed af. Plaats geen onderdelen of accessoires in uw vaatwasser.

Dompel het apparaat niet onder in water. Reinig met een vochtige doek.

Als de Twin Gear stopt met werken.


Druk gedurende 3 tot 5 seconden op de knop [Rev] en laat vervolgens los. Wanneer de knop [Rev] wordt losgelaten, stopt de persschroef met dubbele versnelling met draaien. Herhaal dit 2 tot 3 keer.

De [Rev] -knop duwt de ingrediënten omhoog en maakt de voedselverstopping vrij.

Druk op de [ON] -knop om correct te werken. 2 Zorg ervoor dat de persschroef met dubbele versnelling volledig stopt wanneer u de knop [ON] of [Rev] gebruikt na het stoppen of loslaten van de knop

Notitie:

Zelfs na het volgen van de bovenstaande aanwijzingen, als de sapcentrifuge nog steeds niet werkt, haal dan de stekker uit het stopcontact, demonteer de kamerset en maak deze schoon. Probeer het dan opnieuw

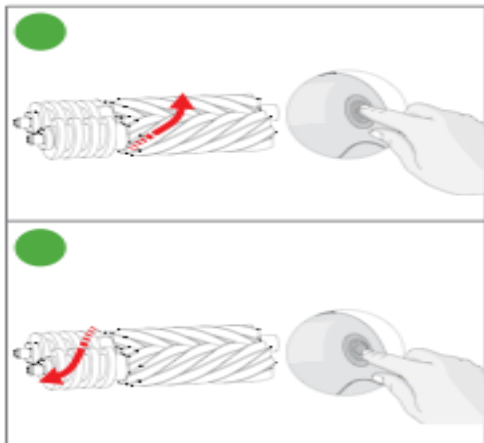

Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Alle gebruikers van dit apparaat moeten deze veiligheidsmaatregelen lezen en begrijpen voordat ze gaan werken.

Waarschuwing Gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG Gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot licht persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.

NIET INPAKKEN OF STEKKER ERUIT HALEN MET NATTE HANDEN.
Dit kan een elektrische schok of letsel veroorzaken.

GEBRUIK NIET MET ANDERE DAN SPANNING.
Dit kan een elektrische schok, brand of abnormale prestaties veroorzaken.
Als de spanning anders is, kan dit de levensduur van de motor verkorten of een storing veroorzaken.

STOP DE STEKKER OP DE JUISTE MANIER IN HET STOPCONTACT
Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

NOG STEEDS DE TOEPASSING. DOE NIET ZELFSTANDIG REPARATIES AAN DE MACHINE ZELF. GEEN VINGERS, VREEMDE STOFFEN OF VOORWERPEN ZOALS PENNEN IN GATEN IN DE BASE STOPPEN. Dit kan brand, een elektrische schok of een storing veroorzaken. Neem voor technische ondersteuning contact op met het geautoriseerde lokale klantenservicecentrum.

MAAK DE MOTORBASIS NIET NAT.
Let op dat er geen water in de aan/uitknop komt. Ook niet met natte handen de machine aanzetten.

GEBRUIK DE MACHINE NIET ALS HET SNOER BESCHADIGD IS. OOK NIET ALS DE STEKKER NIET MEER JUIST VAST ZIT AAN HET SNOER.

HAAL NOOIT DE SAPKOM WANNEER DE MACHINE DRAAIT, OF STEEK UW VINGERS IN DE MACHIEN DIE DRAAIT. OOK GEEN VORKEN, MESSEN OF LEPELS.

DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR PERSONEN (INCLUSIEF KINDEREN) MET VERMINDERDE LICHAMELIJKE, ZINTUIGELIJKE OF GEESTELIJKE VERMOGENS, OF GEBREK AAN ERVARING OF KENNIS. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

NIET GEBRUIKEN ZONDER DE HOPPER TE VERGRENDELEN.
Dit kan letsel of een storing veroorzaken.

GEDURENDE DE OPERATIE, PROBEER NIET OM HET BASIS TE VERPLAATSEN, DE KOMSET TE DELEN OF TE VERVANGEN EN PROBEER DEZE TE VERGRENDELEN.

Dit kan letsel of een storing veroorzaken. Elke handeling die nodig is, schakelt u eerst uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

BIJ GEBRUIK VAN DE JUICER LET OP VOOR EEN KETTING, STROPDAS, SJAAL enz. DAT DEZE NIET IN DE HOPPER TERECHT KOMT. Dit kan letsel, een storing of een breuk veroorzaken.

Los de onderstaande PROBLEMEN op voordat u contact opneemt met de Omega Klantenservice voor reparatie of onderhoud. Zorg dat u het serienummer of de streepjescode van de fabrikant bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met Omega voor service na verkoop.

Het apparaat werkt niet

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of de hopper correct is gemonteerd. Als de hopper niet op zijn plaats is vergrendeld, werkt het apparaat niet.
- Zorg ervoor dat het apparaat wordt gemonteerd volgens de instructies in deze handleiding.

Raadpleeg de instructies.

- Neem contact op met de Omega-klantenservice als het apparaat nog steeds niet werkt voor extra ondersteuning.

De hopper gaat niet open

- Als er veel pulp in de kamer is, drukt u op [Aan] om de overvloedige pulp vrij te geven.
- Controleer het apparaat op vreemde stoffen of vaste voorwerpen, inclusief zaden.
- Druk op de knop [Rev] om vastzittende ingrediënten naar boven te duwen.
- Probeer niet met geweld te openen.

Het apparaat stopt tijdens normaal gebruik

- Controleer of er grote stukken voedsel in het apparaat zitten.
- Raadpleeg het gedeelte "Als de persschroef niet meer werkt" en volg de richtlijnen voor de [Rev] knop.
- Neem contact op met de Omega-klantenservice als het apparaat nog steeds niet werkt voor extra ondersteuning.

Fijne lijnen of krassen rond de persschroef

- Dit is normaal. Maak je geen zorgen. Dit zijn vormsporen als gevolg van het normale productieproces.

Sap lekt over de basis

- Controleer op een overmatige hoeveelheid ingrediënten in de vultrechter.
- Als u probeert een grote hoeveelheid voedsel te persen in vergelijking met de pulpuitgang, zal de verpakking dat doen.
- Forceer niet teveel voedsel in de sapcentrifuge. Duw voedsel geleidelijk voor extractie.

- Controleer of de sapklep gesloten is.

Juicer Schudt tijdens gebruik

- Dit is normaal als de persschroef draait. Dit duidt niet op een storing. Harde ingrediënten zoals wortels, aardappelen, radijs, bieten, enz. Kunnen meer trillen dan zachte ingrediënten.
- Afhankelijk van de stevigheid van het ingrediënt, kan er een meer uitgesproken zijn schudden van de motor.
- Licht schudden kan worden veroorzaakt door de motor.

Productnaam: Omega Twin Gear juicer

Modelnaam: TWN30s

Voltage: 120V

RPM: 160 RPM

Snoerlengte: 1.6 mm

Gewicht: 6.5 KG