

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende.

1. LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.
2. Dompel het snoer, de stekker of het hoofdgedeelte (de motor) niet onder in water of een andere vloeistof om u te beschermen tegen elektrische schokken.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
4. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt, voordat u onderdelen monteert of verwijderd en voordat u het schoonmaakt. Pak de stekker vast en trek deze uit het stopcontact om de stekker uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het netsnoer.
5. Vermijd contact met bewegende delen.
6. Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker of nadat het apparaat niet goed functioneert of op welke manier dan ook beschadigd is. Retourneer het apparaat naar de fabrikant (zie garantie) voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische aanpassing.
7. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
8. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of de verwarmde oppervlakken aanraken.
9. Zorg er altijd voor dat de borgclip van de juicer is vergrendeld wanneer de juicer in werking is.
10. Om de verbinding te verbreken, drukt u op / schakelt u UIT en haalt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de motor volledig stopt voordat u hem demonteert.
11. Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de sapcentrifuge terwijl deze in werking is. Als voedsel bij het openen vast komt te zitten, gebruik dan een stamper of een ander stuk fruit of groente om het vastgehouden voedsel naar beneden te duwen. Als deze methode niet mogelijk is, zet u de machine uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en demonteert u de sapcentrifuge om het resterende voedsel te verwijderen.
12. Niet buitenshuis gebruiken
13. Plaats het niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven.
14. Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
15. Houd het apparaat schoon. Raadpleeg de instructies voor onderhoud en reiniging in deze handleiding.

Ken uw Omega Juicer




- A. Tamper
- B. Trechter
- C. Hals
- D. Maalhuis
- E. Handvat
- F. Sluitclip
- G. Aan/Uit knop.

- H. Behuizing
- I. Maalschroef
- J. Dichte Zeef
- K. Zeef
- L. Eindknop
- M. Verstelbare Eindknop
- N. 4 Pasta Spuitstukken

- O. 2 Soepstengel Spuitstukken
- P. Zeef
- Q. Schoonmaakborstel
- R. Pulp Opvangbak
- S. Sap Opvangbak


Snel opstarten

Voor het maken van sappen:

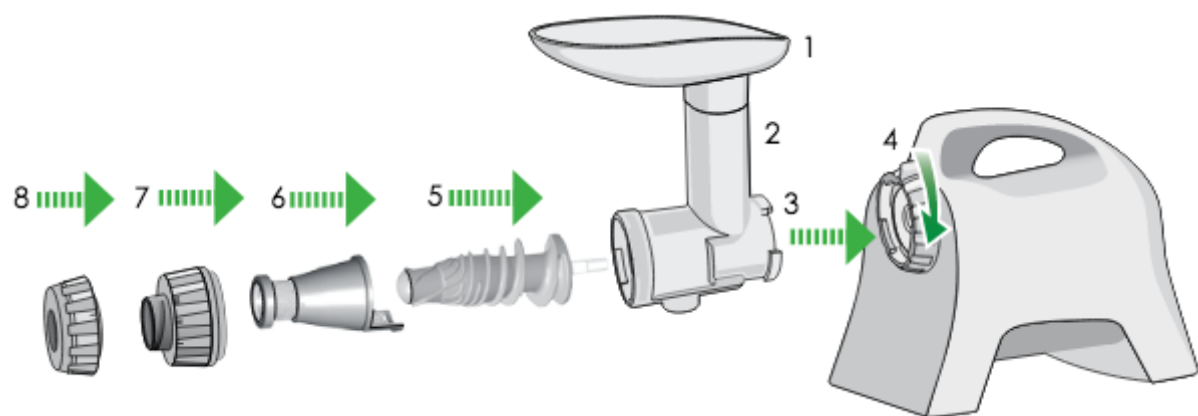


- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Trechter | 6. Zeef |
| 2. Hals | 7. Eindknop |
| 3. Maalhuis | 8. Verstelbare Eindknop |
| 4. Sluitclip | |
| 5. Persschroef | |

Voor het processen van vulling:

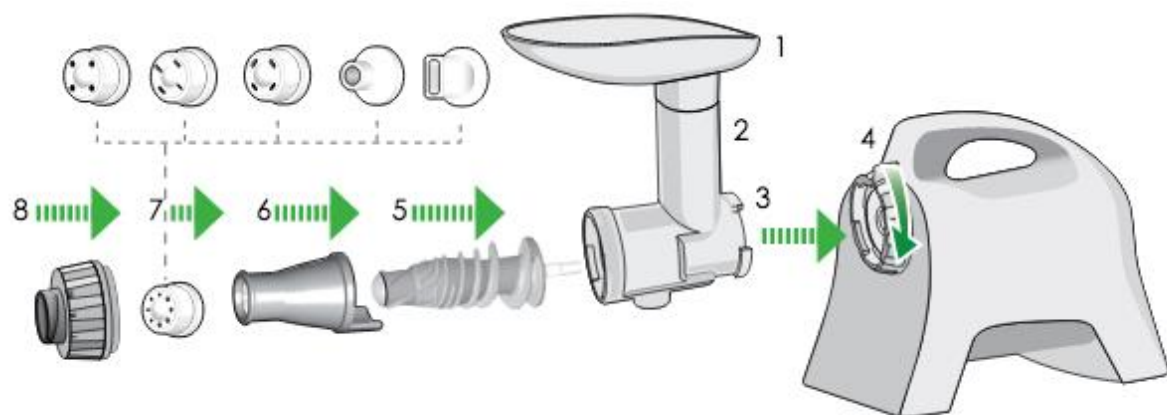

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Trechter | 6. Zeef |
| 2. Hals | 7. Spuitstuk opties |
| 3. Maalhuis | 8. Eindknop |
| 4. Sluitclip | |
| 5. Persschroef | |

Gebruiksaanwijzing

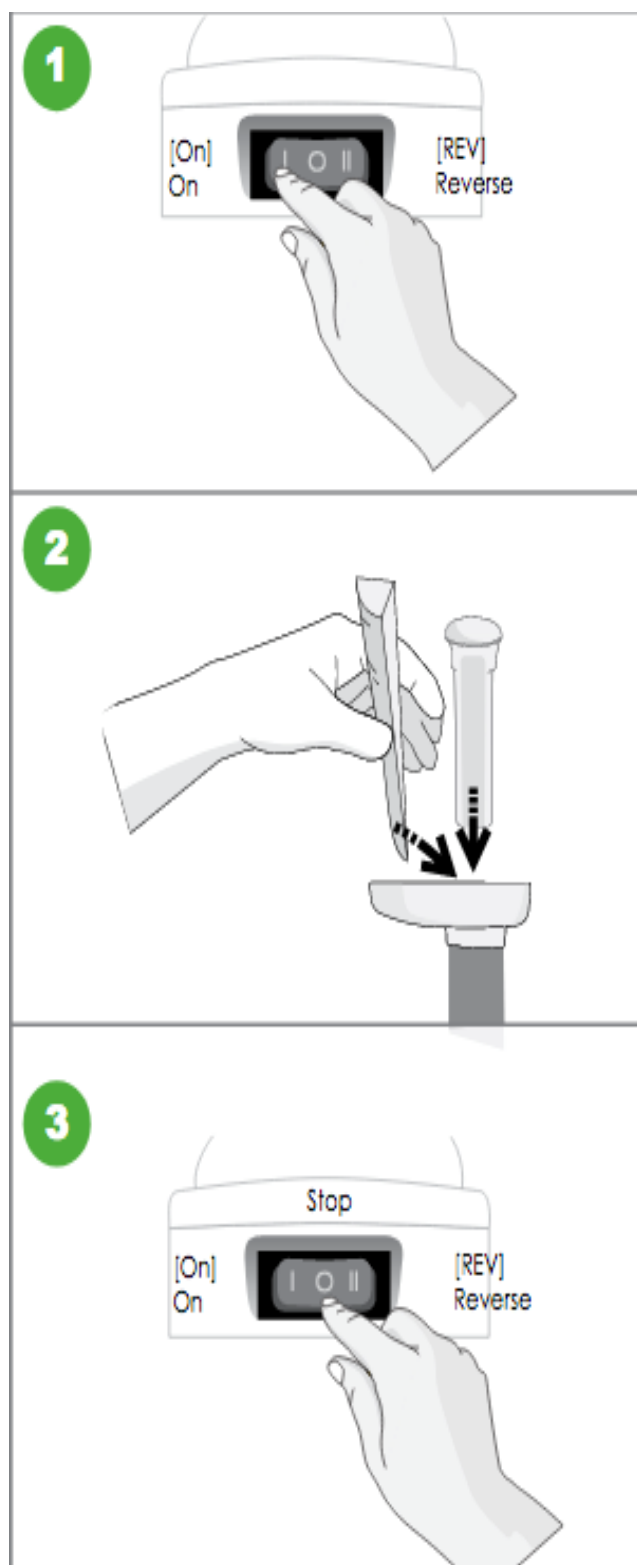

Druk op de [ON] -knop op de achterkant van het Omega®-voedingssysteem om te starten.

Doe de ingrediënten geleidelijk in de trechtergoot en druk ze naar beneden met de stamper. Druk op de [ON] -knop op de achterkant van het Omega® Nutrition System om te beginnen.

Plaats GEEN metalen voorwerpen in de hopper. Als het drumstel verstopt is of de machine stopt met werken, drukt u 2 tot 3 keer op de achteruitnaaitoets en drukt u nogmaals op de [ON] -toets om de normale werking te hervatten.

Nadat de extractie of verwerking is voltooid, zet u de schakelaar in de stoppositie om te stoppen.

WAARSCHUWING Zorg er bij gebruik van de [ON] of [Rev] knop voor dat de persschroef volledig stopt.


Dit heavy-duty voedingssysteem heeft een gepatenteerde, steenmolen-achtige vijzel, gemaakt van hygiënisch BPA-vrij Ultem. Het lage toerental van 80 toeren zorgt voor volle smaak en de hoogste voedingswaarde.

- FRUITSAP. Efficiënt sap van hard en zacht fruit: zelfs citrusvruchten
- GROENTESAP. Juice allerlei soorten groenten, waaronder wortels, bieten, selderij, paprika's en radijs zonder de natuurlijke smaak en voedingswaarde te vernietigen. Frisse smaak en volledige voeding zijn gegarandeerd met dit unieke extractieproces
- TARWEGRAS EN BLADGROEN. Boerenkool, kool, spinazie en dennenaalden zijn slechts enkele van de natuurlijke producten die kunnen worden geperst. Geniet van het beste dat de natuur te bieden heeft in rauw voedsel en pers ze uit voor volledige voedingsvoordelen
- VOEDINGPROCESSOR. Karbonades en gehakt, met de natuurlijke smaak en voedingswaarden van knoflook, lente-uitjes, rode peper, gember en de meeste andere voedingsmiddelen, inclusief kruiden en smaakmakers. Zacht voedsel voor speciale diëten en voor baby's is snel en gemakkelijk te bereiden met de homogenisator opstelling
- NOTENBOTER. Maak amandelboter, pindakaas, boter met zonnebloempitten en meer met volledig natuurlijke ingrediënten.
- NOTEN & SOJA MELK. Gebruik amandelen, pecannoten, cashewnoten, hazelnoten of andere favorieten om voedzame melksoorten te maken. Je kunt ook kokosmelk maken
- DESSERT MAKER. Maak volledig natuurlijke, zuivelvrije, glutenvrije, vetarme, suikerarme, caloriearme desserts die smaken naar uw favoriete ijsjes of bevroren lekkernijen.
- BABYVOEDING. Maak zelfgemaakte babyvoeding in de wetenschap dat u uw baby verse producten geeft die voedzaam en licht verteerbaar is.
- MALEN. Maal eenvoudig koffiebonen en bloem.
- PASTA EXTRUDER. Zelfgemaakte spaghetti, linguini of soepstengels maken, kan in slechts enkele minuten worden geëxtrudeerd met de meegeleverde pastaspuitstukken.

Reiniging

**Sterilisatie 1:**

U kunt onderdelen grondig wassen door ze ongeveer 30 minuten onder te dompelen in warm water verdund met een of twee druppels zuiveringszout of afwasmiddel.

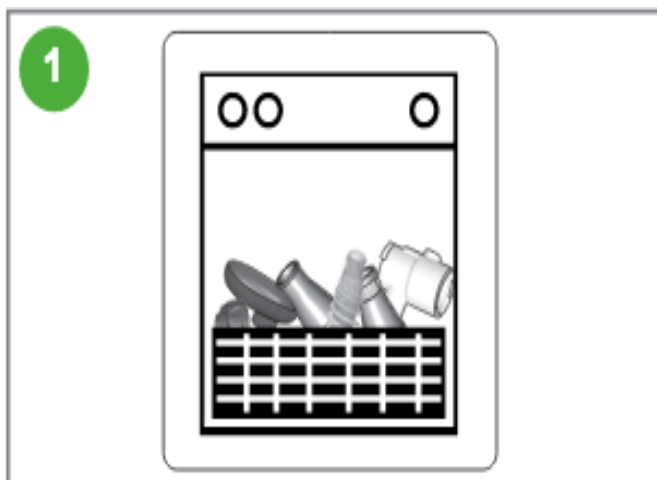**Reiniging 1:**

Wanneer u klaar bent met het Omega® Nutrition System, plaatst u de onderdelen gewoon in de vaatwasser, op het bovenste rek.

Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Alle gebruikers van dit apparaat moeten deze veiligheidsmaatregelen lezen en begrijpen voordat ze worden gebruikt.



Dit symbool geeft de inhoud aan die een risico op brand of elektrische schokken kan veroorzaken. Specifieke waarschuwingen staan in het bord.



Dit symbool geeft verboden handelingen aan. Specifieke verboden staan rond of in het symbool.



Dit symbool geeft de inhoud aan van regulerende of sturende acties. Specifieke verboden zijn rond of in het symbool geschreven.

WAARSCHUWING Gevaren of onveilige praktijken kunnen leiden tot licht persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.

STEEK DE STEKKER NIET IN OF UIT HET STOPCONTACT MET NATTE HANDEN. Het kan een elektrische schok of letsel veroorzaken.

NIET GEBRUIKEN MET ANDERE SPANNING. Het kan een elektrische schok, brand of abnormale prestaties veroorzaken. Als het voltage anders is, kan het de levensduur van de motor verkorten of een storing veroorzaken.

STEK DE STEKKER CORRECT IN EN DRUK HET STRAK IN EEN STOPCONTACT. Foutief gebruik kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

ALS DE KABEL BESCHADIGD IS, MOET HET WORDEN VERVANGEN DOOR DE FABRIKANT, ZIJN SERVICE OF SOORTGELIJK GEKWALIFICEERD BEDRIJF OM GEVAAR TE VOORKOMEN. Als het netsnoer beschadigd is, kan dit elektrische schokken of brand veroorzaken.

NIET DEMONTEREN OF REPAREREN DOOR JEZELF. PLAATS GEEN VINGERS, BUITENLANDSE STOFFEN OF OBJECTEN ZOALS SPELDEN IN GAPS OF GATEN IN DE BASIS. Dit kan brand, een elektrische schok of een storing veroorzaken.

MAAK DE BASIS NIET NAT OF SPAT GEEN WATER OP DE BASIS. Pas op dat er geen vloeistoffen of andere stoffen in de schakelaar op het apparaat komen.
GEBRUIK DE SCHAKELAAR NIET MET NATTE HANDEN. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

WANNEER HET STROOMKABEL, DE DRAAD IS GEBROKEN OF BESCHADIGD OF DE STEKKER LOS WORDT LOS, GEBRUIK HET DAN NIET. Het kan een elektrische schok, brand veroorzaken

VOOR DE VEILIGHEID MOET DE AARDE AANSLUITING NIET AARDEN OP DE GASLEIDING, PLASTIC WATERLEIDING, TELEFOONDRAAD, ENZ. Dit kan een elektrische schok, brand, storing of explosie veroorzaken.

DEMONTEER NOOIT DE KOMSET TIJDENS BEDIENING OF PLAATS VINGERS, OBJECTEN ZOALS VORKEN, LEPELS ENZ. IN AANVOERBUIS OF SAPUITGANG. Het kan een verwonding, een ongeval of een storing veroorzaken.

DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR PERSONEN (MET INBEGRIIP VAN KINDEREN) MET VERMINDERDE FYSIEKE, ZINNELIJKE OF GEESTELIJKE MOGELIJKHEDEN, OF GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS, TENZIJ ZIJ ZIJN GEBLEVEN ONDERSTEUNING OF INSTRUCTIE GEBRUIK VAN HET APPARAAT DOOR EEN PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HUN VEILIGHEID. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

GEBRUIK NIET ZONDER DE HOPPER GOED TE VERGRENDELEN. Dit kan letsel of een storing veroorzaken.

ALS DE PERSSCHROEF STOPT IN DE NORMALE WERKING, DRUK OP DE [REVERSE / REV] KNOP EN HOUD 2-3 SECONDEN IN EN DAN NA OMGEKEERDE BEDIENING VOLLEDIG STOPPEN, DRUK OP DE [KNOP] OPNIEUW. Als een dergelijke stopgebeurtenis tijdens de werking doorgaat, kunnen de onderdelen beschadigd raken en kunnen de prestaties verslechteren als gevolg van oververhitting in een motor. Als het probleem zich blijft voordoen, stop dan onmiddellijk het apparaat en neem contact op met de plaatselijke klantenservice.

ZET NOOIT EEN VINGER, VORK OF LEPEL ENZ. IN DE SAP UITGANG. Het kan een blessure of een storing veroorzaken.

PROBEER TIJDENS GEBRUIK NIET OM DE BASIS TE VERPLAATSEN, DE KOMSET OF ONDERDELEN TE DEMONTEREN EN PROBEER DEZE TE VERGRENDELEN. Foutief gebruik kan letsel of een storing veroorzaken. Als er iets moet gebeuren, schakel het dan eerst uit en trek de stekker uit het stopcontact.

WEES VOORZICHTIG BIJ HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT MET EEN HALSKETTING, LANGE KETTING, SJAAL ETC. NIET IN DE VOEDINGSBUIS TE VERWIKKELEN. Dit kan letsel, een storing of een breuk veroorzaken.

PLAATS HET APPARAAT OP EEN VLAK EN STABIEL OPPERVLAAK. Foutief gebruik kan een letsel of een storing veroorzaken.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET MEER DAN 30 MINUTEN ACHTEREEN Het kan een motorstoring veroorzaken als gevolg van oververhitting. Laat het apparaat gedurende 5 minuten voldoende afkoelen en gebruik het opnieuw.


GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE TAMPER BIJ HET PLAATSEN VAN INGREDIËNTEN IN DE TOEVOERBUIS. Foutief gebruik kan een letsel of een storing veroorzaken.

ALS HET APPARAAT EEN ONAANGENAME GEUR OF OVERMATIGE VERWARMING GEEFT, ONMIDDELIJK STOPPEN MET HET GEBRUIK. Bij gebruik van een nieuw apparaat geeft het een geur af en verdwijnt de geur vanzelf

HAAL ALTIJD HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT NA GEBRUIK. ZORG ERVOOR DAT U DE STROOMKABEL BIJ HET STEKKER HOUDT. Als u het draad vasthoudt om de stekker uit het stopcontact te halen, kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

HET APPARAAT WEEGT ONGEVEER 14,77 LB (6,7 KG). ZORG ERVOOR BIJ HET VERPLAATSEN VAN HET APPARAAT, DAT U DE HANDGREEPEN MET BEIDE HANDEN STRAK BEVESTIGT AAN DE ONDERSTEL.

Als de persschroef stopt met werken

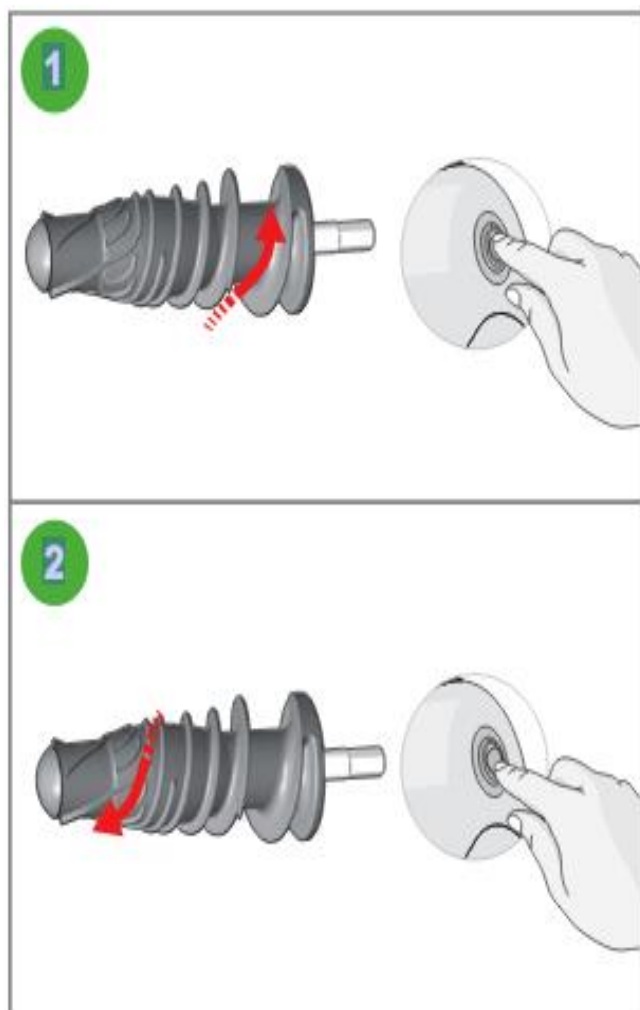

1. Druk 3 tot 5 seconden op de [Rev] -knop en laat dan los. Wanneer de [Rev] -knop wordt losgelaten, stopt de boor met draaien. Herhaal dit 2 tot 3 keer. De [Rev] -knop duwt de ingrediënten omhoog en laat de vast gelopen groenten los.
2. Druk op de [ON] -knop om te beginnen. Bij gebruik van [ON] moet de boor draaien. Wacht 2 tot 3 seconden. Druk vervolgens op de [REV] -knop. Herhaal dit 2 tot 3 keer. Zorg ervoor dat de vijzel volledig stopt na het loslaten van de knop.

Opmerking: zelfs na het volgen van de bovenstaande instructies, als de sapcentrifuge nog steeds niet werkt, trek dan de stekker uit het stopcontact, demonteer de kamerset en reinig deze. Probeer het dan opnieuw.

Probleemoplossen

Los eerst de onderstaande gegevens op voordat u contact opneemt.

Als de machine het niet doet

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of de drum correct is gemonteerd. Als de trommel niet op zijn plaats is vergrendeld, werkt het apparaat niet

- Zorg ervoor dat het apparaat wordt gemonteerd volgens de instructies in deze handleiding. Raadpleeg de instructies
- Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice van Omega voor extra ondersteuning.

De trommel gaat niet open

- Als er veel pulp in de trommel zit, druk dan op [Aan] om de overtollige pulp te verwijderen.
- Controleer het apparaat op vreemde substanties of vaste voorwerpen inclusief zaden
- Druk op de [Rev] -knop om vastzittende ingrediënten omhoog te duwen
- Probeer niet met geweld te openen. Als de trommel nog steeds niet opengaat, neem dan contact op met de klantenservice van Omega voor extra ondersteuning.

Het apparaat stopt tijdens normaal gebruik

- Controleer of er grote stukken voedsel in het apparaat vast zitten.
- Zie het gedeelte "Als de persschroef stopt met werken" en volg de richtlijn voor de [Rev] -knop
- Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice van Omega voor extra ondersteuning.

Fijne lijnen of krasmarkeringen rond de persschroef

- Dit is normaal. Wees niet bezorgd. Dit zijn vormsporen die het gevolg zijn van het normale productieproces.

Sap lekt over de basis

- Controleer op een te grote hoeveelheid ingrediënten in de trechter en / of de stortgoot.
- Als u probeert een grote hoeveelheid voedsel te persen in vergelijking met de pulpgoet, verpakking wordt iets weggeduwd. Er kan sap uit de opening lekken
- Forceer niet te veel voedsel in de sapcentrifuge. Duw voedsel geleidelijk voor extractie
- Controleer of de sapklep gesloten is.

Juicer schudt tijdens gebruik

- Dit is normaal als de vijzel draait. Dit is geen storing. Harde ingrediënten zoals wortelen, aardappelen, radijs, bieten enz. Kunnen meer gaan trillen dan zachte ingrediënten.
- Afhankelijk van de stevigheid van het ingrediënt kan er een meer uitgesproken trilling van de motor zijn.
- Licht schudden kan worden veroorzaakt door de motor.

Product Specificaties

Product Naam: Omega® Multi-Use Juicer and Nutrition Center

Model Naam: NC1002HDS/NC1002HDC/NC1002HDR

Voltage: 120 V

Frequency: 50-60 Hz

Power Consumption: 200 W

RPM: 80 RPM

Snoerlengte: 64 inches (1625.6 mm)
Product Gewicht: 14.7 lb (6.7 kg)

